

Die WLAN- Verschlüsselung (WPA / WPA2) ist bereits automatisch aktiviert.


Der Sicherheitsschlüssel befindet sich auf dem Etikett der Kabelmodem- Unterseite.

Die Seriennummer ist der Sicherheitsschlüssel und die letzten 6 Zeichen der CM MAC bilden den Netzwerknamen.


Beispielabbildung Kabelmodem- Unterseite:



Windows 7 WLAN- Verbindung herstellen

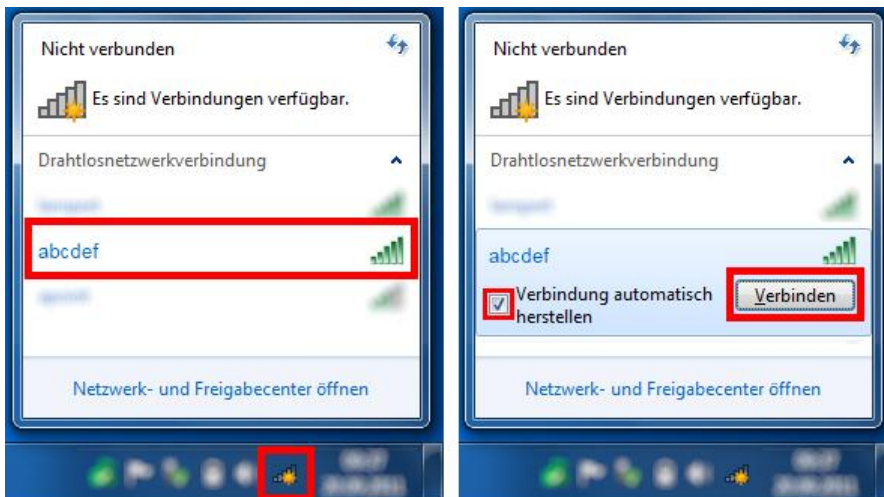

Das Netzwerk-Icon am unteren Bildrand zeigt durch den kleinen Stern an, dass Verbindungen in Reichweite gefunden wurden. Ein Klick auf das Icon bringt eine Liste mit Verbindungen zum Vorschein (das Eigene ist in der Regel das mit der besten Signalstärke). Wählen Sie die Drahtlosnetzwerkverbindung aus und klicken Sie auf Verbinden.

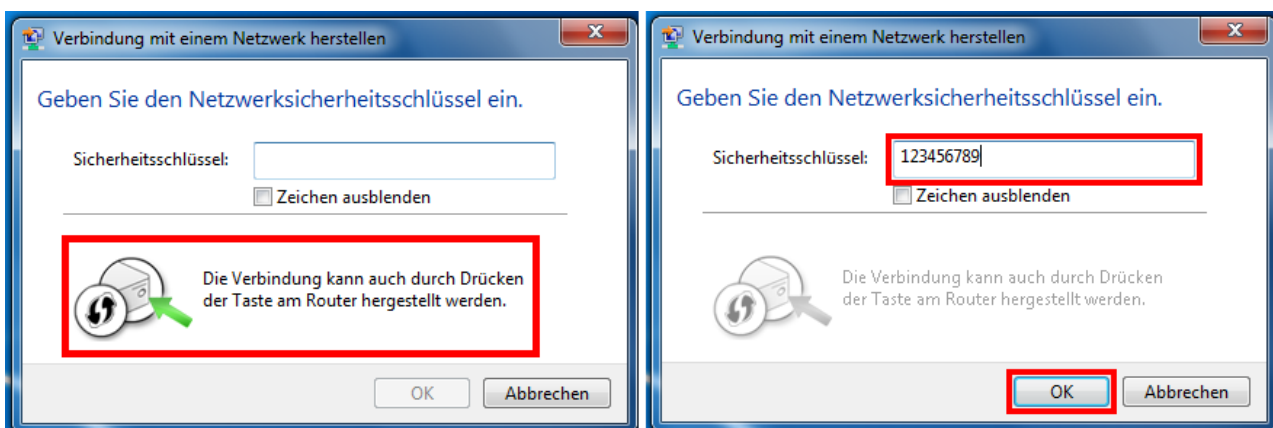

Der Netzwerksicherheitsschlüssel kann nun mithilfe von WPS (Wi-Fi Protected Setup) automatisch übergeben werden, drücken Sie dazu den Taster WIRELESS SETUP auf der Kabelmodem- Rückseite. Wird WPS von Ihrem Computer nicht unterstützt, können Sie alternativ auch den Sicherheitsschlüssel eingeben und mit einem Klick auf OK bestätigen. Die Verbindung zum WLAN- Kabelmodem wird nun hergestellt und die Einrichtung ist abgeschlossen.